

Шлем для стихийных бедствий (Lifemet) 라이프멧

Способ быстрого использования:

Предварительно ознакомьтесь для того, чтобы оперативно действовать при возникновении чрезвычайных бедствий.

Способ хранения и обращения


- С задней стороны можно использовать отверстия для подвешивания
- Обращайте внимание на рекомендуемый срок годности
- Не надавливайте и не жмите шлем
- Хранить в сухом месте
- Положите шлем сверху, а ручку расположите спереди



RUS

Первичные средства защиты: применение шлема (защитной каски)

- 1 Откройте ящик за ручку и наденьте шлем.
- (1) Надеть на голову (2) Застегнуть ремешок на подбородке
- (3) Отрегулировать под размер головы с помощью фиксатора

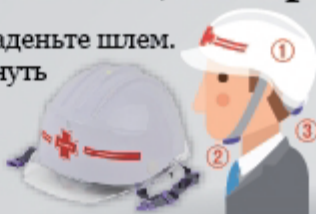

- 2 Взять из ящика пакет 1 и пакет 2 и немедленно занять позицию под столом, в дверном проёме, либо у опоры (В случае, если можно быстро выйти из здания, то займите безопасную позицию на улице)



STEP 01

Вторичные средства защиты: применение полотенца-капюшона и защитных перчаток

- 1 Откройте пакет 1 и повяжите, обернув вокруг шлема, полотенце-капюшон (Закрепите с задней части, слева, справа шлема так, чтобы часть полотенца свисала).
- 2 Наденьте защитные противоампутационные перчатки
- 3 Накройтесь полотенцем-капюшоном, чтобы оно полностью закрывало плечи, а левым и правым краем закрывайте лицо. Займите защитное положение.



STEP 02

Экстренные меры

- 1 Эвакуируйте раненных в безопасное место (в случае сильных повреждений и невозможности передвижения не двигайтесь с места до прибытия спасателей)
- 2 Достаньте и раскройте содержимое пакета 2 и следуйте указаниям:
 - Кровотечения и раны: противотравматическая прокладка – давящая повязка (при серьёзных ранениях) – пакет со льдом
 - Растяжения, перелом: пакет со льдом (20 мин.) – давящая повязка – косыночная повязка
 - Ампутация: противотравматическая прокладка – давящая повязка – косыночная повязка
- 3 В случае, если требуется поддержание температуры раненого используйте спасательное одеяло.
- 4 Используйте полотенце-капюшон в качестве санитарного полотенца.
- 5 В случае нехватки предметов для экстренной помощи используйте предметы из набора другого человека.

Противотравматическая прокладка Давящая повязка Пакет со льдом Косыночная повязка

STEP 03

Выход из заблокированного пространства


- 1 Используйте три предмета из пакета 2, с помощью которых можно резко разрезать, приклеивать связывать, а также находящиеся вокруг предметы. Таким образом, выбирайтесь из заблокированного пространства
- 2 Способ использования компонентов
 - ▶ **Разрезание (спасательный нож/набор ножовочных полотен):** достаньте лезвие из пилы и зажмите барашковым винтом, а затем начните использование. Во время использования не нажимайте слишком сильно, применяйте постоянно лишь необходимую силу
 - ▶ **Приклеивание (изолирующая лента 2,5 м):** Используйте для соединения разорванных предметов, либо для закрепления предметов
 - ▶ **Связывание (крепкая арматурная проволока):** Используйте для связывания, либо обматывания двух предметов. При разматывании потяните ногтями центральную часть выступающей конечной части



STEP 04

Запрос помощи

- 1 Активно зовите на помощь, используя свисток, фонарь и флажок, которые находятся в пакете 2
- 2 Способ использования:
 - При блокировании: используя свисток, подайте сигнал о помощи. Способ подачи сигнала о помощи: 6 раз в минуту давайте короткие свистки, а затем минуту отдыхайте, затем вновь повторите. (всичи-всичи-всичи-всичи-всичи-всичи – 1 минута)
 - Способ ответа: Давайте 3 длинных свистка в минуту, затем минуту отдыхайте, затем вновь повторите (Всичи-Всичи-Всичи-1 мин.)
 - Ночью: Используя светящуюся палку (12 ч) дайте знать о своём месте нахождения. Согните палку посередине – после звука «хрясь» палка будет светиться примерно 12 часов. При необходимости закрепите на окне с помощью шнура от свистка. В случае подачи сигнала о спасении рукой, потрясите палкой вправо и влево 6 раз за минуту.
 - Большая высота / при длительном блокировании: Сигнальный флажок прикрепите за кончик к какому-либо предмету и бросьте в окно, либо в щель. В случае, если закрепить невозможно, оберните кончик флажка вокруг запястья и после фиксации бросьте.
 - Раскройте флажок донизу на 10 этажей, а в случае ещё большей высоты, соедините два флажка вместе.
 - В случае сильного ветра прикрепите к кончику флажка предмет достаточной массы.

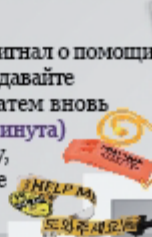

STEP 05

Применение



- 1 Используйте компоненты по различному назначению.
 - Спасательное одеяло: покрывало, подстилка, защита от солнца, дождевик
 - Полотенце-капюшон: полотенце, подушка (использовать, вложив в пакет 2)
 - Перчатки: защита для ног
 - Шлем: тарелка либо чашка (можно отделить защиту внутри шлема)
- 2 В случае, если блокирование затянулось, либо Вам необходимо жить на улице, используйте максимально предметы вас окружающие, либо другие объекты.

• Компонент
• Размер
• Количество

• Шлем для чрезвычайных ситуаций (сертифицирован АВЕ)	1 шт.	• Пакет со льдом (моментальный)	1 шт.
• Защитное полотенце-капюшон (50*90)	1 шт.	• Противотравматическая прокладка (10*20)	1 шт.
• Противоампутационные перчатки	1	• Давящая повязка (9 м)	1 рулон
• Спасательное одеяло (1.3 м*2,1 м)	1	• Косыночная повязка (100*100)	1 шт.
• Сигнальный флажок (30 м)	1 рулон	• Ножовка для разрезания / набор полотен	1 набор
• Химическая палка-фонарь (12 ч)	1 шт.	• Изоляционная лента (2,5 м)	1 рулон
• Свисток (со шнурком)	1 шт.	• Крепкая арматурная проволока (50 см)	2 шт.

• Набор

Наименование товара: набор для самозащиты Lifekit | Упаковка: Корея | Поставщик: (АО) Некстсэйф | Development & Packaged in Korea.
Адрес: провинция Кёнгидо, г. Ичхон Маджанмён Докхунёро 882-бонгиль 13
В соответствии с порядком компенсации вреда потребителям данный товар подлежит обмену и может быть компенсирован вред. Дата упаковки: 25.11.2016. Рекомендуемый срок использования набора: 12.2018.

• Состав

Настоящий набор состоит из ёмкостей, предметов заводского производства, препаратов общего воздействия и медицинского оборудования, а также других различных компонентов, поэтому перед использованием обязательно ознакомьтесь с метками о наименовании товара, производителе, дате изготовления и сроке годности на каждом компоненте. Состав: [Предметы заводского производства] Защитная каска, спасательное одеяло, пакет со льдом, набор с ножовкой, изолянта, защитные перчатки, косыночная повязка, палка-фонарь, свисток, [Препараты общего воздействия] Противотравматическая прокладка. [Медицинское оборудование] Давящая повязка. Страна-изготовитель: [Корея] Шлем, противотравматическая повязка, сигнальный флажок, крепкая арматурная проволока, пакет, вкладыш пакета 2, крепеж пакета 1, инструкция. [Китай] Защитные перчатки, свисток, спасательное одеяло, пакет со льдом, давящая повязка, косыночная повязка, палка-фонарь, свисток, изолянта, набор с ножовкой. Перечисленные выше наименования товаров не являются официальными наименованиями, а упрощёнными для понимания. Проверьте оригинальное наименование на каждом отдельном компоненте. Состав компонентов и их функции могут быть изменены без предварительного информирования для повышения качества продукта.

1566-2543 www.nextsafe.com NEXTSAFE – Решение, позволяющее защитить себя и любимую семью. NEXTSAFE ведёт в безопасное будущее.